


Automatische Netzübernahme

- Wird der Lichtmast über Netzspannung betrieben und fällt diese aus, startet der Motor nach 12 Sekunden automatisch. Die Beleuchtung ist in dieser Zeit ausgeschaltet.
- Sobald die Netzspannung zurückkehrt, schaltet sich der Motor nach kurzer Zeit automatisch ab.

Installation des Netzübernahmesystems

- Die Stromversorgung kann auf drei Arten erfolgen:
 - 400V 32A, 5-polig CEE rot mit Popa-Adapter
 - 16A CEE blau
 - 230V Schuko

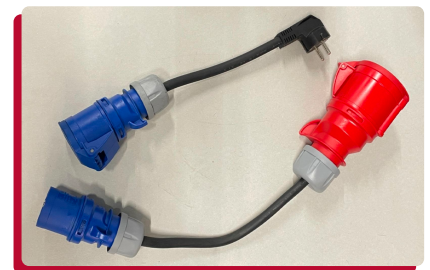

Popa Adapter


Aktivierung der Netzübernahme

- Schalter DSE 4520 auf "ON" stellen.
- Die Netzübernahme kann anschließend auf zwei Arten aktiviert werden:
 - Netzübernahme „MANUAL“**oder**
 - Netzübernahme „TIMER“

Nur eine Option wählen, nicht gleichzeitig verwenden.

Schalter DSE 4520 auf „ON“ stellen

Schalten
„MANUEEL“

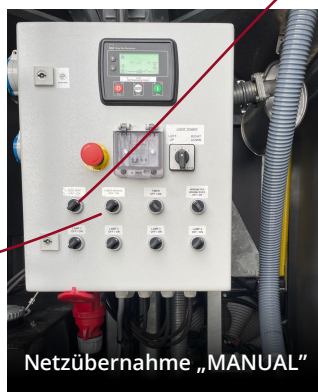

Schalten
„TIMER“



Vor jedem Transport den Mast vollständig einfahren