



## Schaltzeiten programmieren

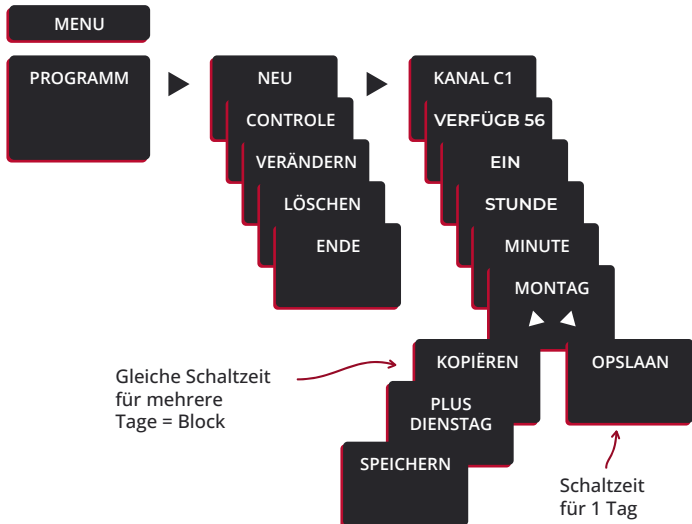

- MENU drücken
- PROGRAMM auswählen, mit OK bestätigen
- NEU auswählen, mit OK bestätigen
- KANAL C1 oder C2 auswählen, mit OK bestätigen
- EIN (für Einschaltzeiten) auswählen, mit OK bestätigen
- Gewünschte Einschaltzeit einstellen (Mo-Fr, 7:30), mit OK bestätigen
- KOPIEREN auswählen, mit OK bestätigen
- PLUS DIENSTAG erscheint, mit OK bestätigen und mit OK auch die Tage Mi, Do, Fr bestätigen.
- Mit weitergehen bis SPEICHERN erscheint.
- Mit OK bestätigen.
- Für die Ausschaltzeit alle Schritte wiederholen, jedoch statt EIN ► AUS auswählen und bei Stunde und Minute 12:00 eingeben.


**Sie können einen Block ändern oder löschen, d. h. eine Zeit, die für mehrere Tage kopiert/eingestellt wurde (z. B. Woche), oder eine einzelne Zeit (z. B. Tag).**

## Schaltzeiten ändern

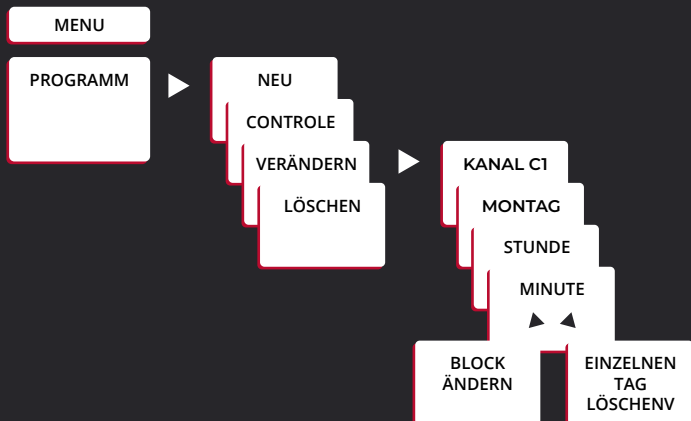

- MENU drücken
- PROGRAMM auswählen, mit OK bestätigen
- ÄNDERN auswählen, mit OK bestätigen
- KANAL C1 oder C2 auswählen, mit OK bestätigen
- Tag auswählen, mit OK bestätigen
- STUNDE ÄNDERN auswählen, mit den Tasten + oder -
- Stunde und Minute ändern und mit OK bestätigen.
- Um mehrere Schaltzeiten zu ändern, BLOCK ÄNDERN auswählen, mit OK bestätigen.

## Schaltzeiten löschen

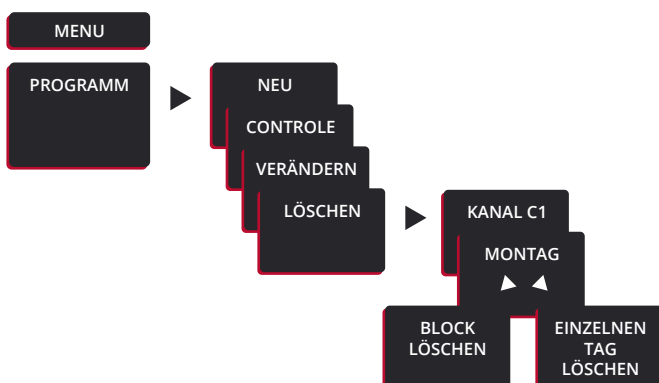

- MENU drücken
- PROGRAMM auswählen, mit OK bestätigen
- LÖSCHEN auswählen, mit OK bestätigen
- MONTAG erscheint, mit OK bestätigen
- BLOCK LÖSCHEN auswählen, mit OK bestätigen
- Mit ► MONTAG LÖSCHEN usw. können auch einzelne Tage gelöscht werden.



**DSE auf ON stellen**



**Timer auf ON stellen**