



Schakeltijd programmeren

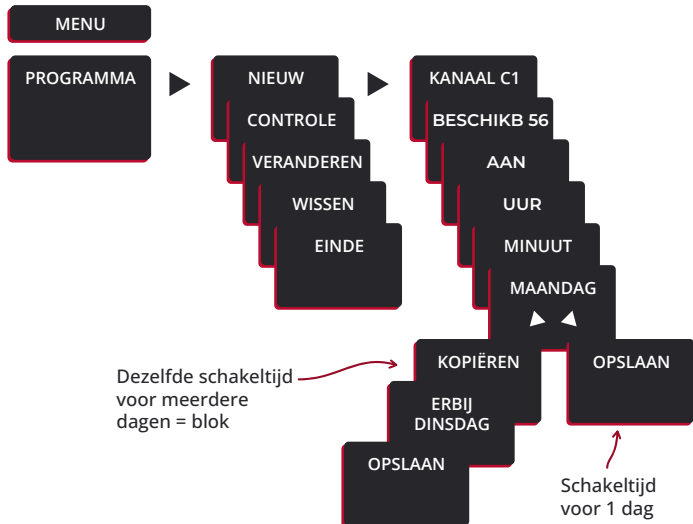

- Op MENU drukken
- PROGRAMMA selecteren, met OK bevestigen
- NIEUW kiezen, met OK bevestigen
- KANAAL C1 of C2 selecteren, met OK bevestigen
- AAN (voor inschakeltijden) selecteren, met OK bevestigen
- Gewenste inschakeltijd (ma-vr, 7:30) instellen, met OK bevestigen
- KOPIËREN selecteren, met OK bevestigen
- PLUS DINSDAG verschijnt, met OK bevestigen en met OK ook de dagen Wo, Do, Vr bevestigen.
- Doorgaan met ► tot OPSLAAN verschijnt.
- Met OK bevestigen.
- Voor de uitschakeltijd alle stappen herhalen, maar in plaats van AAN ► UIT selecteren en bij uur, minuut 12:00 invoeren


U kunt een blok wijzigen/ wissen, d.w.z. een tijd die voor meerdere dagen is gekopieerd/ingesteld (bijv. week), of een afzonderlijke tijd (bijv. dag)

Schakeltijd wijzigen

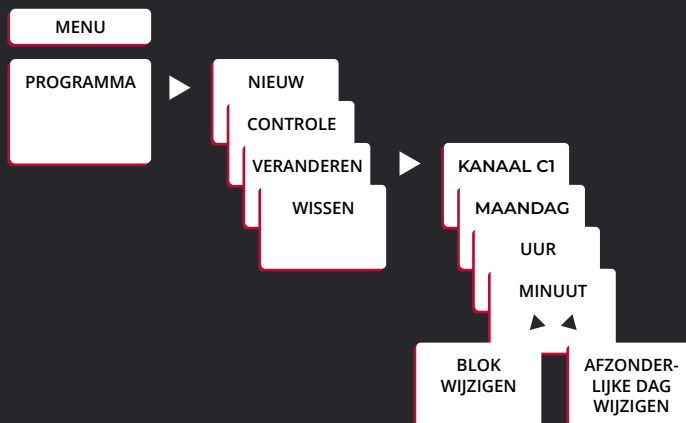

- Afzonderlijke schakeltijden wijzigen
- Op MENU drukken
- PROGRAMMA selecteren, met OK bevestigen
- WIJZIGEN selecteren, met OK bevestigen
- KANAAL C1 of C2 selecteren, met OK bevestigen
- Dag selecteren, met OK bevestigen
- UUR WIJZIGEN, met de toetsen + of uur en minuut wijzigen en met OK bevestigen.
- Om meerdere schakeltijden te wijzigen, BLOK WIJZIGEN selecteren, met OK bevestigen.

Schakeltijd wissen

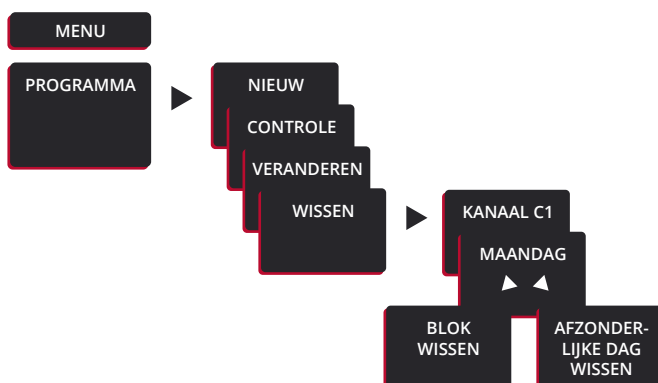

- MENU indrukken.
- PROGRAMMA selecteren, met OK bevestigen
- WISSEN selecteren, met OK bevestigen
- MAANDAG verschijnt, met OK bevestigen
- BLOK WISSEN selecteren, met OK bevestigen
- Met ► MAANDAG WISSEN etc. kunnen ook afzonderlijke dagen worden gewist.



Zet DSE op 'ON'



Zet de timer op 'ON'