


# Anleitung Windmesser Ballon- beleuchtung mit Generator

## Installation des Windmessers

- Platzieren Sie den Magnetfuß oben auf der Lichtkuppel innerhalb der quadratischen Fläche und setzen Sie den Windmesser darauf. Stecken Sie anschließend den PowerCON-Stecker unten am Schaltschrank in die Stromversorgung (siehe Fotos).



**Achtung!**  
Der Windmesser ist sehr empfindlich

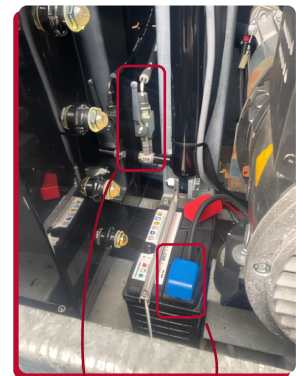

Hydraulikkran geöffnet  
lassen und sicherstellen,  
dass die Batterie  
angeschlossen ist.

- Fahren Sie den Mast mit „Lichtmast UP“ auf die gewünschte Höhe aus.
- Stellen Sie den Wahlschalter „Windmeter“ auf „ON“. Eine grüne Kontrollleuchte erscheint. Der Mast senkt sich um 1m stellen Sie ihn danach wieder auf die gewünschte Höhe. Der Windmesser ist nun aktiv.

## Funktion des Windmessers

- Bei dauerhaftem Wind der Stärke 6 senkt sich der Mast automatisch auf 1m über das Gehäuse. Die Beleuchtung bleibt eingeschaltet.
- Zur erneuten Aktivierung den Wahlschalter „WINDMETER“ auf „OFF“ stellen und anschließend wieder auf „ON“.

## Demontage des Windmessers

- Alle Schalter auf „OFF“ stellen.
- Den Mast mit „Lichtmast“ „UP/DOWN“ einfahren.
- Den Windmesser vorsichtig abnehmen und sofort in die vorgesehene Transportkiste legen.

**Vor jedem Transport den Mast vollständig**