

Anleitung für Windmesser mit Generator

Installation des Windmessers

- Starten Sie den Dieselgenerator, indem Sie den Schalter „MANUELL“ auf „EIN“ stellen. Der Startvorgang läuft anschließend automatisch ab.
- Platzieren Sie den Windmesser mittig auf der Oberseite des Masts in das dafür vorgesehene Rohr. Stecken Sie anschließend den PowerCON-Stecker in die Stromversorgung (siehe Fotos).

Achtung! Der Windmesser ist sehr empfindlich




Der Popa-Lichtmast muss stets auf einem ebenen und stabilen Untergrund aufgestellt werden.

(Der maximal zulässige Neigungswinkel beträgt 5°)

Bei Unklarheiten hinsichtlich der Bodenbeschaffenheit ist stets der Hersteller zu kontaktieren.

- Fahren Sie den Mast mit „Lichtmast UP“ auf die gewünschte Höhe aus.
- Stellen Sie den Wahlschalter „Windmeter“ auf „ON“. Eine grüne Kontrollleuchte erscheint. Der Mast senkt sich um 1m stellen Sie ihn danach wieder auf die gewünschte Höhe. Der Windmesser ist nun aktiv.

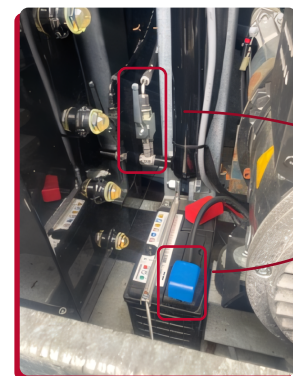

Hydraulikkran geöffnet lassen und sicherstellen, dass die Batterie angeschlossen ist.

Funktion des Windmessers

- Bei dauerhaftem Wind der Stärke 6 senkt sich der Mast automatisch auf 1m über das Gehäuse. Die Beleuchtung bleibt eingeschaltet.
- Zur erneuten Aktivierung den Wahlschalter „WINDMETER“ auf „OFF“ stellen und anschließend wieder auf „ON“.

Demontage des Windmessers

- Alle Schalter auf „OFF“ stellen.
- Den Mast mit „Lichtmast“ „UP/DOWN“ einfahren.
- Den Windmesser vorsichtig abnehmen und sofort in die vorgesehene Transportkiste legen.

Vor jedem Transport den Mast vollständig